


MODALITA' DI IMPIEGO

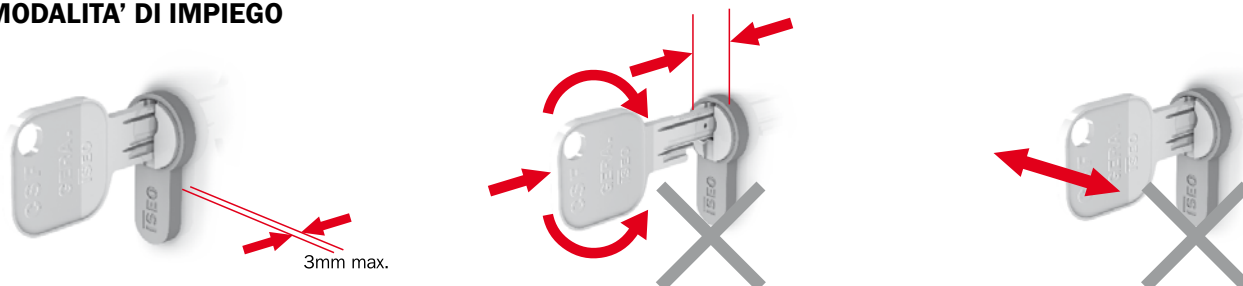

ATTENZIONE! PRIMA DI INSERIRE LA CHIAVE NEL CILINDRO, APPOGGIARE LA MANO AL MURO, IN MODO DA SCARICARE EVENTUALI CARICHE ELETTROSTATICHE ACCUMULATE.

SEGNALAZIONI VISIVE DELLA CHIAVE

Segnalazioni dello stato di carica della pila senza introduzione della chiave utente o programmatrice nel cilindro.

E' possibile conoscere lo stato di carica della pila tenendo premuto il centro dell'impugnatura della chiave dal lato della spia per circa 3 secondi:

- 1 lampeggio verde: pila carica
- 1 lampeggio giallo: pila quasi scarica
- 1 lampeggio rosso: pila scarica

Segnalazioni chiave Utente durante l'introduzione della chiave nel cilindro:

- 1 lampeggio verde: chiave abilitata all'apertura; pila carica
- 1 lampeggio giallo: chiave abilitata all'apertura; pila quasi scarica
- 1 lampeggio rosso: chiave abilitata all'apertura; pila scarica
- 2 lampeggi rossi: chiave non abilitata all'apertura

Segnalazioni chiave Programmatrice durante l'introduzione della chiave nel cilindro:

- 1 lampeggio verde: chiave che ha già eseguito l'operazione sul cilindro; pila carica
- 1 lampeggio giallo: chiave che ha già eseguito l'operazione sul cilindro; pila quasi scarica
- 1 lampeggio rosso: chiave che ha già eseguito l'operazione sul cilindro; pila scarica
- 2 lampeggi rossi: chiave non abilitata ad eseguire operazioni sul cilindro
- Lampeggi brevi verdi: operazione di caricamento o scaricamento dei dati. Tale operazione termina con una segnalazione visiva di durata doppia rispetto ai precedenti lampeggi e di colore
 - o Verde, se la trasmissione dei dati è corretta e la pila è carica
 - o Giallo, se la trasmissione dei dati è corretta e la pila è quasi scarica
 - o Rosso, se la trasmissione dei dati è corretta e la pila è scarica
 - o Doppio lampeggio rosso, se è stato rilevato un errore durante la trasmissione dei dati


SOSTITUZIONE DELLE PILE NELLA CHIAVE

ATTENZIONE! LA SOSTITUZIONE DELLE PILE NON DEVE ESSERE ESEGUITA IN LOCALI CON ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.


Utilizzare esclusivamente pile **LITHIUM SONY CR1620 3 Volt (70mAh)**.



Aprire il tappo ruotandolo in senso antiorario

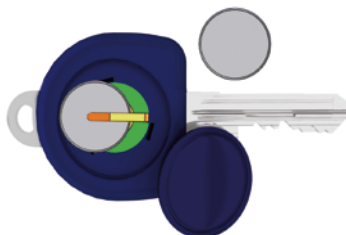

Togliere il tappo e sollevare leggermente la linguetta dorata. Ruotare la chiave per far uscire le pile

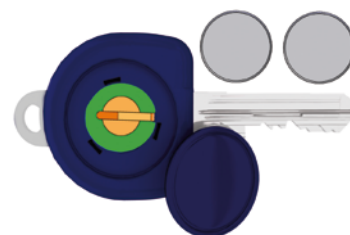


Inserire le nuove pile posizionandole una alla volta sotto la linguetta dorata. Richiudere il tappo ruotando in senso orario fino al blocco

ATTENZIONE! PER NON PERDERE L'IMPOSTAZIONE DELL'ORA INSERITA NELLA CHIAVE, LA PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLE PILE DEVE ESSERE ESEGUITA IN UN TEMPO INFERIORE A 3 MINUTI. SE SI SUPERA QUESTO TEMPO, È POSSIBILE CHE L'OROLOGIO INTERNO ALLA CHIAVE PERDA L'IMPOSTAZIONE CORRETTA. QUINDI SE LA CHIAVE HA UNA FASCIA ORARIA IMPOSTATA SI PERDE L'ABILITAZIONE ALL'APERTURA (IN QUESTO CASO RIAGGIORNARE DATA E ORA COME DESCRITTO NELLA SEZIONE GESTIONE DATA E ORA DELLE CHIAVI NEL FILE HELP DEL SOFTWARE).

Eeguire lo smaltimento delle pile come da normative previste dal Paese.

TEMPERATURA DI UTILIZZO MAX: -20° +50° C

LUBRIFICAZIONE DEL CILINDRO

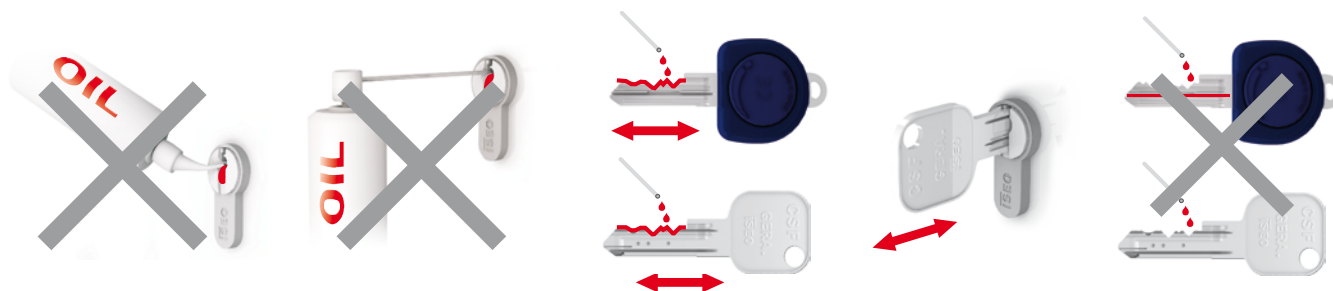

Iseo raccomanda di lubrificare almeno una volta all'anno i suoi cilindri usando un lubrificante "RIVOLTA T.R.S. plus"

La lubrificazione dovrà avvenire solo ed esclusivamente come indicato in figura:

- pulire accuratamente la dentatura della chiave
- depositare sulla dentatura una goccia di lubrificante
- inserire più volte la chiave nel cilindro

Conformità prodotto

Il prodotto è conforme alla Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica).



I prodotti marcati EX sono certificati dall'ente notificato ICIM nr.0425 conformi alla direttiva ATEX con la seguente classificazione:
Ex II 2 G EEx ib IIB T4

II = Gruppo di apparecchi **II**. Apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri

2 = Categoria apparecchiatura - protezione elevata

G = Tipo d'atmosfera esplosiva - atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie

EEx = Protezioni all'esplosione

ib = sicurezza intrinseca del prodotto (EN 60079-11)

IIB = Gruppo di gas (Etilene)

T4 = Classe di temperatura 135 °C (da non confondere con la temperatura massima dichiarata di 50° di funzionamento chiave)